4.3 安裝行車記錄器及GPS天線

將行車記錄器安裝在後視鏡後面或前擋玻璃中央位置。

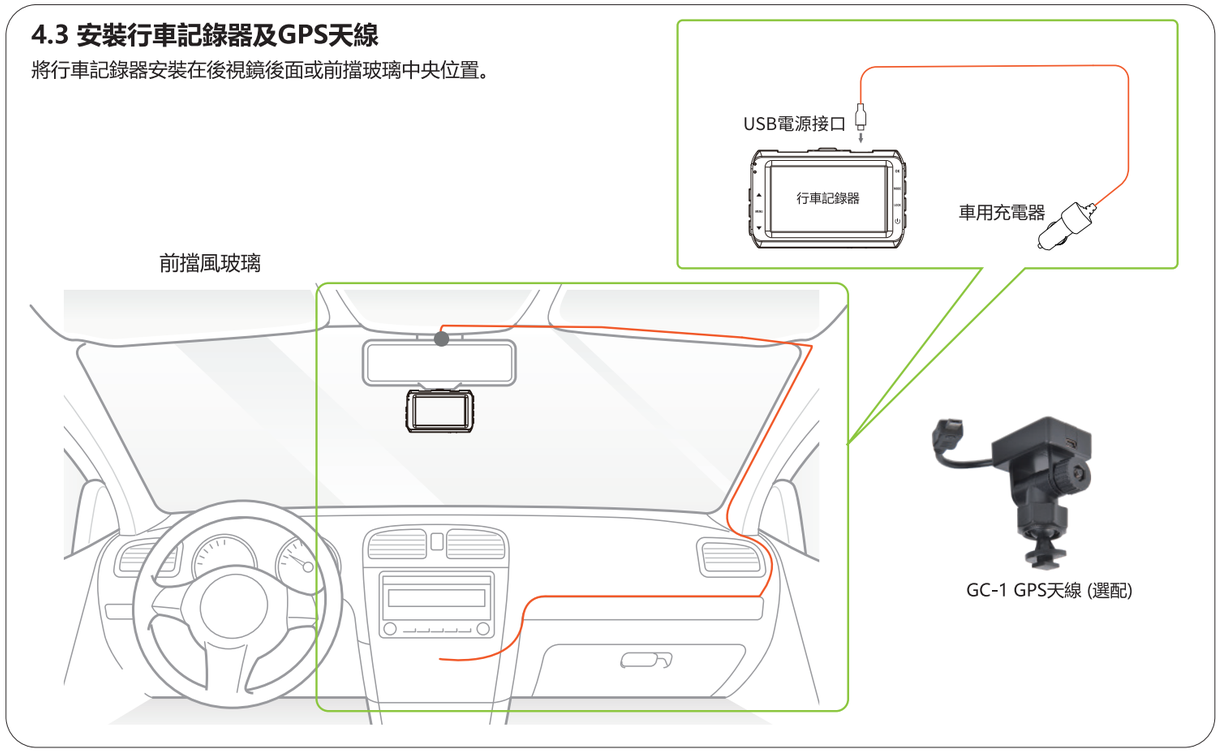

5. 功能操作

! 請勿邊行駛邊操作本機，此行為易發生事故影響人身安全

5.1 螢幕指示

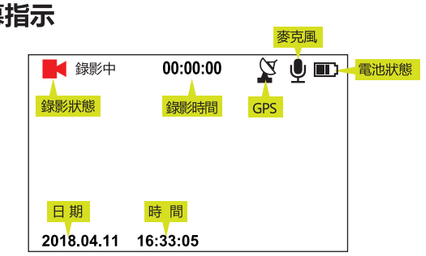

5.2 功能表與選項

功　能	選　項	預　設
影像解析度	1080P 30fps / 720P 30fps	1080P 30fps
循環錄影	1分鐘 / 3分鐘	1分鐘
錄音	開 / 關	開
碰撞偵測	低 / 中 / 高 / 關	低
頻率	60Hz / 50Hz	60Hz
螢幕休眠	1 / 5 / 10 / 關	關
螢幕背光	低 / 中 / 高	高
GPS狀態	衛星訊號強度/衛星數量/衛星B值	
格式化記憶卡	確認 / 取消	
恢復出廠設置	確認 / 取消	
時間日期		
移動偵測	關 / 開	關
按鍵音	關 / 開	開
音量大小	低 / 中 / 高 / 關	中
語言	繁體 / 簡體 / ENGLISH	繁體
測速預警	關 / 開	關
速度微調	–3 / -6 / -9 / 0 / 3 / 6 / 9	0
軟體版本	DS303GS.XXXX	

5.3 按鍵功能

模式	按鍵	描　述
待機	▲	NO
	MENU	短按(開/關功能表)
	▼	NO
	OK	短按(開/關)錄影
	MODE	短按(模式切換)
	LOCK	NO
	⏻	短按(開/關屏) 長按(開/關機)

模式	按鍵	描　述
錄影	▲	NO
	MENU	NO
	▼	NO
	OK	短按(開/關)錄影
	MODE	NO
	LOCK	短按(開/關 鎖檔)
	⏻	短按(開/關屏) 長按(開/關機)

模式	按鍵	描　述
拍照	▲	NO
	MENU	短按(開/關功能表)
	▼	NO
	OK	短按(拍照)
	MODE	短按(模式切換)
	LOCK	NO
	⏻	短按(NO) 長按(開/關機)

模式	按鍵	描　述
播放	▲	短按(上選)
	MENU	返回
	▼	短按(下選)
	OK	短按(確認及播放) / 刪除
	MODE	短按(模式切換)
	LOCK	NO
	⏻	短按(NO) 長按(開/關機)

6. 產品規格

Model 型號	C301GS
光 圈	F1.8
廣 角	140°
鏡 片	6G鏡片
LCD 尺寸	3.0"
影像解析度	1920P x 1080P 30 FPS
照相解析度	3M 2048 x 1536
影像格式	MOV
USB 接口	Mini USB(POWER)、Micro USB(GPS)
GPS 測速預警	外置天線 GC-1(選配)
移動偵測	支援
拍照功能	支援
揚聲器	技援
語　言	英語/簡中/繁中
記 憶 卡	支援64G Micro SDHC Class 10
充電規格	5V 1.5A
電池容量	3.7V 180Amh
工作溫度	-20~+70℃
儲存溫度	-30 ~ +85℃
尺　寸	88 x 57 x 36mm
重　量	68 g

7. 行車記錄器常見問題及解決方法

7.1 記憶卡無法顯示或無法讀取
- 確保使用的記憶卡是 Class10 及以上的記憶卡。
- 在使用前在機器裡格式化記憶卡。

7.2 不開機，當機
- 檢查電源線是否正常，確保車充燈亮，並連接機器充電 30 分鐘左右。
- 拔出卡後重置機器，再按開機鍵看是否能開機。

7.3 拍攝錄影時自動停止
- 檢查機器回放模式所錄視頻是否全部保護。
- 確保已設置好自動循環錄影，格式化記憶卡。

7.4 機器預覽畫面有橫條紋干擾
- 根據當地供電頻率，設置相應的 50HZ 或者 60HZ。
- 如遇到發電機發電，可能導致橫條紋更明顯，爲正常現象。

7.5 影片用電腦播放時當機，影片不連貫
- 將卡拷貝到電腦硬碟播放。
- 根據實際情況更換高速 Class10 記憶卡。

7.6 時間不能保存，時間設置不了
- 電池沒電了，如果電池電量已耗完且沒有連接車充的情況下系統時間將會恢復出廠設置，將電池充滿電重新設置即可。
- 如果問題依舊，那就是電池壞了，需聯係經銷商更換電池。

7.7 拍攝影片出現蒙霧的情況
- 檢查鏡頭膜是否撕掉，或者是因爲鏡頭或者車身擋風玻璃不乾净。如上都沒問題，將機器重啓。問題仍不能解決的話就要咨詢客服人員。

溫馨提示： 如上述方式不能解決機器問題，請聯絡我們的授權經銷商直接提供售後服務及技術支援。

Polaroid

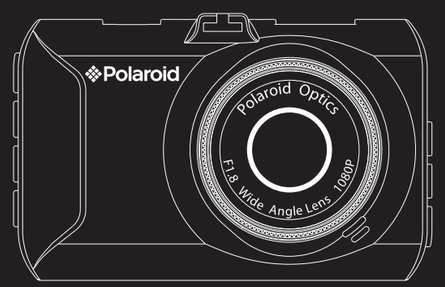

Line@客服

FB粉絲頁

Polaroid

C301GS
行車記錄器
使用說明書

R45334 RoHS

進口商/委製商：
聯鎧電子股份有限公司
244新北市林口區忠孝路542巷11弄9-1號
電話:02-7714-3363
servicetw@polaroidcarcam.com.tw

www.polaroidcarcam.com.tw

總代理：
金宏亞科技有限公司
244新北市林口區忠孝路542巷11弄9-1號
電話:02-2609-8000 傳真:02-2600-8486
Email:service@jinhongya.com.tw

Ver. 1.0

Polaroid C301GS
行車記錄器

快速指南

親愛的客戶您好，感謝您選用 Polaroid C301GS 前後雙錄高畫質行車記錄器。為了您操作上的方便，使用前請詳閱此使用手冊，並請保管好此手冊；我們希望本產品，能滿足您的需求並長期為您服務！

1. 安裝須知

本手冊中的內容資訊僅供參考，如有更改，恕不另行通知。本公司已儘量確保本使用手冊的正確與完整，如有任何錯誤與遺漏，原廠保留更改技術規格之權利。

請勿邊行駛邊操作本機，此行為易發生事故影響人身安全

- 使用者須遵守當地法律並以行車安全為優先考量，請勿於行車中操作本設備。
- 使用設備前請先確認日期與時間已設置完成。
- 本產品使用時會變熱，這屬於正常現象。
- 請勿將本產品靠近熱源或與火焰、高溫接觸。
- 請勿將本產品靠近產生強大電磁場的設備或環境，與強磁場接觸可能會導致發生故障或資料損壞、丟失。
- 本設備僅供使用於非商業用途，適用法律允許的最大限度內，本公司對使用者因使用本設備造成之損失不承擔任何責任。
- 產品使用或操作不當可能導致產品或其附件損壞，並會使保修失效。
- 本產品應安裝在靠近後視鏡之處，並儘量接近前擋風玻璃中央位置，以獲得最好的視野。
- 確定鏡頭是在擋風玻璃雨刷的範圍內，確保雨天視野也同樣良好。
- 鏡頭上的保護膜會影響錄影或拍照效果，使用前務必撕掉鏡頭上的保護膜。
- 不要用手指觸摸鏡頭。手指上的油脂可能會留在鏡頭上，導致拍照或錄影不清楚。定期清潔鏡頭。
- 確定安裝位置不會受有色車窗的阻礙。
- 本設備僅適用產品所附之車用充電器，請勿使用其他廠牌以免設備燒毀或導致電池爆炸。

※如本指南未說明，請勿拆卸或改動本產品的任何配件或零部件。
※開始使用本設備視為同意以上聲明事項。

電池警告

- 請務必使用隨附的車用充電器進行充電。電池使用不當可能導致爆炸。
- 切勿拆卸電池或在電池上鑽孔，切勿使電池短路。
- 電池暴露在明火下可能爆炸。處理電池時切勿放入火中。
- 請按照製造商說明書或當地法規處理用過之電池。
- 切勿自行更換電池；如果更換不正確之電池型式會有爆炸的風險，請交由經銷商進行更換。

2. 配 件

以下為包裝清單。如果有任何遺漏或損壞，請立即聯繫您的經銷商，外觀請依實際內容物為主。

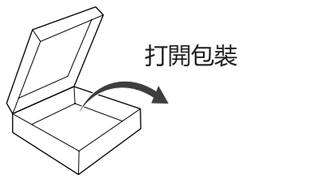

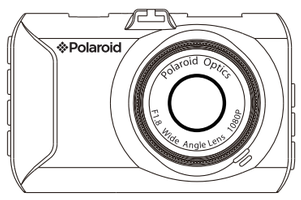

行車記錄器

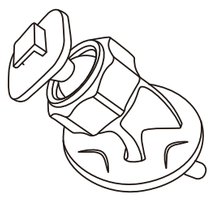

3M車架



車用充電器

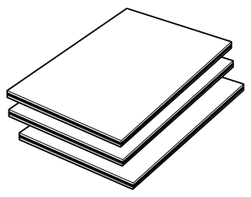

快速指南 / 保固卡

3. 外觀介紹

C301GS 行車記錄器

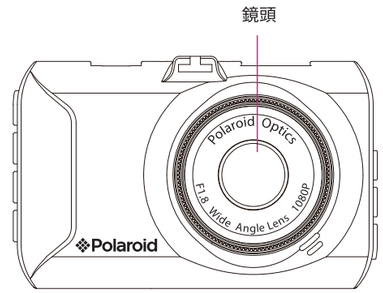

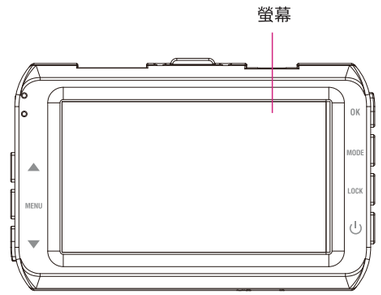

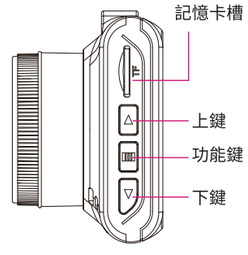

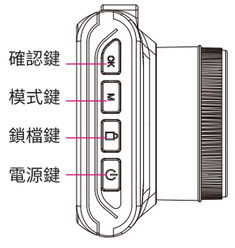

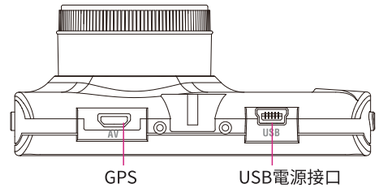

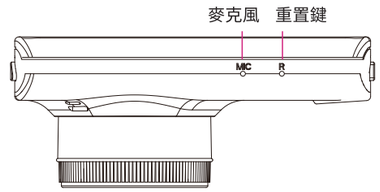

4. 安 裝

4.1 安裝3M車架

將行車記錄器安裝於3M車架上

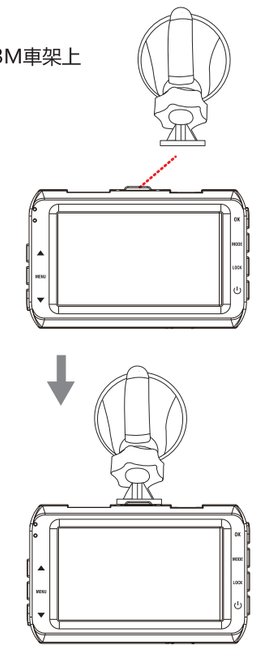

4.2 請先將欲安置的表面擦拭乾淨