

Polaroid C153 行車記錄器

快速指南

親愛的客戶您好，感謝您選用寶麗萊行車記錄器。為了您操作上的方便，使用前請詳閱此使用手冊，並請保管好此手冊；我們希望本產品，能滿足您的需求並長期為您服務！

1. 關於本手冊

請勿邊行駛邊操作本機，此行為易發生事故影響人身安全

本手冊中的內容資訊僅供參考，如有更改，恕不另行通知。本公司已儘量確保本使用手冊的正確與完整，但有任何錯誤與遺漏，概不負責。廠家保留不需事先通知，直接更改技術規格的權利。

- 安全須知：**
- 使用者須遵守當地法律並以行車安全為優先考量，請勿於行車中操作本設備。
 - 使用設備前請先確認日期與時間已設置完成。
 - 本產品使用時會變熱，這屬於正常現象。
 - 請勿將本產品靠近熱源或與火焰、高溫接觸。
 - 請勿將本產品靠近產生強大電磁場的設備或環境，與強磁場接觸可能會導致發生故障或資料損壞、丟失。
 - 本設備僅供使用於非商業用途，適用法律允許的最大限度內，本公司對使用者因使用本設備造成之損失不承擔任何責任。
 - 產品使用或操作不當可能導致產品或其附件損壞，並會使保修失效。


開始使用本設備視為同意以上聲明事項。

- 安裝須知：**
- 本產品應安裝在靠近後視鏡之處，並儘量接近前擋風玻璃中央位置，以獲得最好的視野。
 - 確定鏡頭是在擋風玻璃雨刷的範圍內，確保雨天視野也同樣良好。
 - 鏡頭上的保護膜會影響錄影或拍照效果，使用前務必撕掉鏡頭上的保護膜。
 - 不要用手指觸摸鏡頭。手指上的油脂可能會留在鏡頭上，導致拍照或錄影不清楚。定期清潔鏡頭。
 - 確定安裝位置不會受有色車窗的阻礙。
 - 本設備僅適用產品所附之車用充電器，請勿使用其他廠牌以免設備燒毀。


如本指南未說明，請勿拆卸或改動本產品的任何配件或零部件。

2. 配件

以下為包裝清單。如果有任何遺漏或損壞，請立即聯繫您的經銷商，外觀請依實際內容物為主。

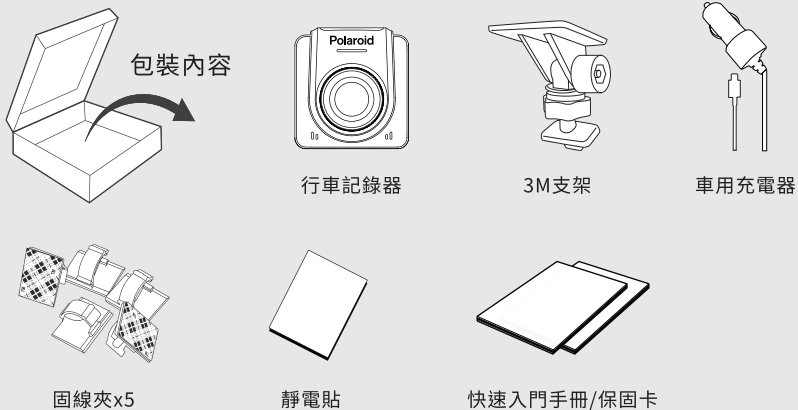

3. 外觀介紹

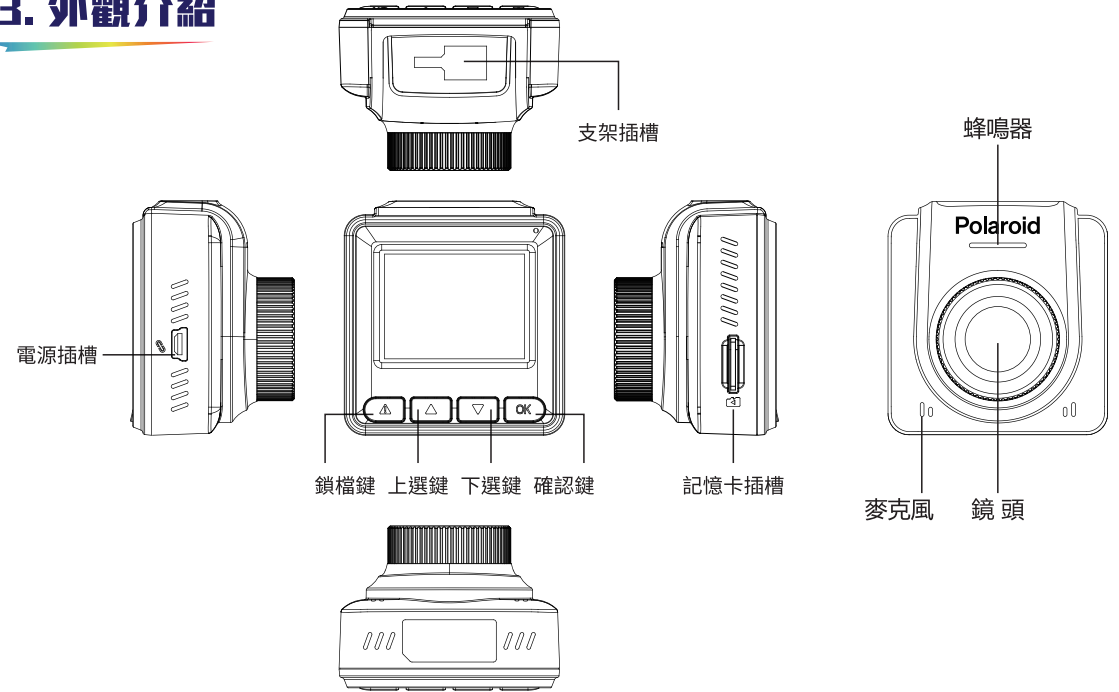


4. 安裝

4.1 插入記憶卡

按產品絲印指示方向插入記憶卡，推入記憶卡直到咕嗒一聲插入定位為止。

往裡推記憶卡，記憶卡從卡槽彈出，取出記憶卡。


注意：
為避免記憶卡讀取及寫入資料時可能發生毀損情形，建議您在使用前先用該裝置格式化記憶卡，記憶卡使用一段時間後請檢視卡片內存資料，並不定時格式化記憶卡，確保資料完整記錄。

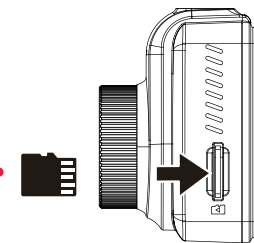


- 注意：**
1. 設備在開機狀態時，不要取出或插入記憶卡，以免損壞記憶卡。
 2. 請使用 Micro SD 卡 Class 10 以上，最高支援 64GB。
 3. 使用前請先格式化 Micro SD 記憶卡。
 4. 取出記憶卡時，小心記憶卡快速彈出導致遺失記憶卡，此為記憶卡插槽彈片特性，便於使用者易於取出。

4.2 安裝與車內

→ 將支架頭推入設備上的支架槽中，注意一定要到位。

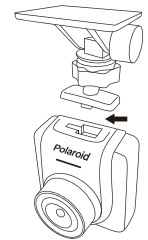


→ 撕掉3M膠上的保護膜，將支架座平壓於擋風玻璃上，按下支架使支架座固定在擋風玻璃上。確認支架已牢牢固定。

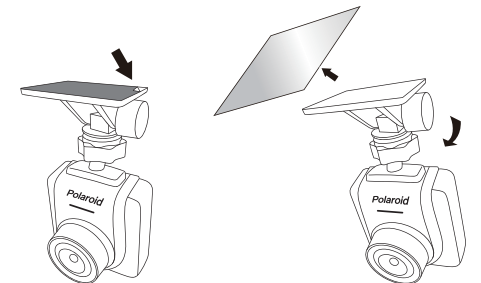

→ 鬆開旋鈕，將設備垂直或水平方向調整視角，旋緊旋鈕，確保設備已固定。

→ 水平方向轉動設備可進一步調整合適視角。

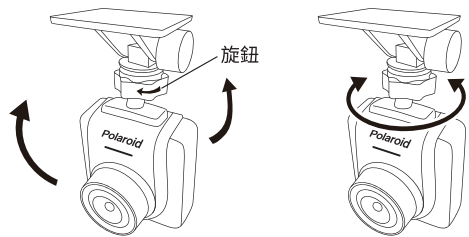


4.3 連接電源

限使用產品所附屬之車用充電器，啟動設備以及供電。

1. 將車用充電器的一端連接到設備的 USB 電源接口。
2. 將車用充電器的另一端插接汽車內的點煙器的插孔。

汽車引擎一旦發動，設備即自動開機並錄影。

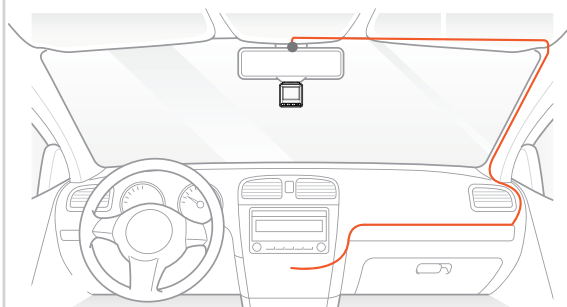


前擋風玻璃

5. 功能介面與操作

⚠ 請勿邊行駛邊操作本機，此行為易發生事故影響人身安全

設定	選項	預設
影像解析度	1080FHD 1920x1080 / 720P60 1280x720 720P30 1280x720	1080FHD 1920x1080
循環錄影	1分鐘 / 3分鐘 / 5分鐘	1分鐘
影像格式	TS/MP4	TS
日期時間	2022/00/00 00:00:00	
日期紀錄	開啟 / 關閉	開啟
錄音	開啟 / 關閉	開啟
按鍵聲音	開啟 / 關閉	開啟
曝光補償	-1.0 / -2/3 / -1/3 / 0.0 / +1/3 / +2/3 / +1.0	0.0
光源頻率	50Hz/60Hz	60Hz
碰撞靈敏度	低靈敏度/中靈敏度/高靈敏度/關閉	關閉
系統語系	繁體中文/簡體中文/English	繁體中文
螢幕保護	1分鐘 / 3分鐘 / 關閉	1分鐘
縮時錄影	開啟 / 關閉	關閉
格式化記憶卡	格式化記憶卡將刪除所有資料	確認/取消
格式化提示	15天/30天/60天/關閉	30天
恢復出廠設定	恢復出廠設定	確認/取消
軟體版本	C153xxxxxx	
回放列表		
文件刪除	檔案是否刪除	確認 / 取消
回放列表	錄影文件 / 照片	
錄影文件	播放錄影文件	
照片	播放照片	

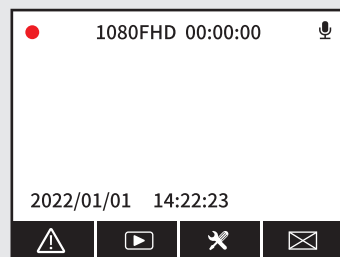

- ⚠ 鎖檔 1080FHD 錄影解析度
- ▶ 播放 00:00:00 錄影時間
- ✕ 選單 2022/01/01 日期
- ⓧ 關螢幕 14:22:23 時間
- 錄影中
- 🎤 麥克風

模式	按鍵	描述
錄影模式	⚠	短按:鎖檔
	▶	短按:回放 / 長按:錄音開/關
	✕	短按:選單 / 長按:拍照
	OK	短按:螢幕開/關

模式	按鍵	描述
回放模式	⬅	返回
	▲	上選 / 刪除
	▼	下選 / 鎖檔
	OK	確認

模式	按鍵	描述
設定模式	⬅	返回
	▲	上選
	▼	下選
	OK	確認

6. 產品規格

主控芯片	聯詠芯片
Sensor	GC2053
鏡頭 光圈	F2.0
鏡頭 廣角	130°
螢幕尺寸	1.5吋
影像解析度	1080FHD/720P60/720P
影像格式	TS/MP4
拍照/尺寸	邊錄邊拍/1920x1080
循環錄影	✓
G-Sensor	✓
GPS	✓
麥克風	✓
揚聲器	✓
LED指示燈	✓
USB	Mini USB
記憶卡	Class 10 MicroSD 64G (不支援 SanDisk 記憶卡)
電源	車充DC12-24V 主機供電DC 5V
工作溫度	-20°C~60°C
存放溫度	-20°C~65°C
尺寸	50x45x35mm
重量	80g
材質	ABS

7. 常見問題及解決方法

- 7.1 記憶卡無法顯示或無法讀取
- 確保使用的記憶卡是 Class10 及以上的記憶卡。
 - 在使用前在機器裡格式化記憶卡。
- 7.2 不開機，當機
- 檢查電源線是否正常，確保車充燈亮，並連接機器充電 30 分鐘左右。
 - 拔出卡後重置機器，再按開機鍵看是否能開機。
- 7.3 拍攝錄影時自動停止
- 檢查機器回放模式所錄視頻是否全部保護。
 - 確保已設置好自動循環錄影，格式化記憶卡。
- 7.4 機器預覽畫面有橫條紋干擾
- 根據當地供電頻率，設置相應的 50HZ 或者 60HZ。
 - 如遇到發電機發電，可能導致橫條紋更明顯，為正常現象。
- 7.5 影片用電腦播放時當機，影片不連貫
- 將卡拷貝到電腦硬碟播放。
 - 根據實際情況更換高速 Class10 記憶卡。
- 7.6 拍攝影片出現蒙霧的情況
- 檢查鏡頭膜是否撕掉，或者是因為鏡頭或者車身擋風玻璃不乾淨。
 - 如上都沒問題，將機器重啓。問題仍不能解決的話就要諮詢客服人員。

溫馨提示：如上述方式不能解決機器問題，請聯絡我們的授權經銷商直接提供售後服務及技術支援。

Polaroid


單元 Unit	設備名稱：行車記錄器 Equipment name					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBBs)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
LCD模組	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○

備考1: "超出0.1 wt%"及"超出0.01 wt%"係指限制用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt%" and "exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2: "○"係指該項限制用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3: "—"係指該項限制用物質為排除項目。
Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Polaroid 使用說明書

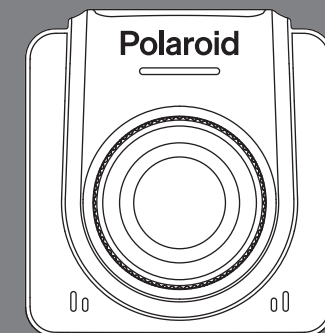

C153 行車記錄器 R45334 RoHS CE



Line@客服



FB粉絲頁

NETCONN
聯 錄 電 子

進口商/委製商
聯錄電子股份有限公司
電話:02-7714-3363
傳真:02-2698-1786
相關資訊請掃右方 QR Code

