## GC-2 數據更新方式說明


注意事項: 請先將電腦的防毒軟體關閉後才能順利更新請保持電腦網路暢通 因為升級過程需要網路連線

## 步驟:


1. 將 CG-2 天線拆下,透過 USB 線與電腦做連接



2. 連接後電腦會出現一個隨插硬碟(每部電腦所出現的名稱會有所不同),點選 硬碟讀取裡面的資料

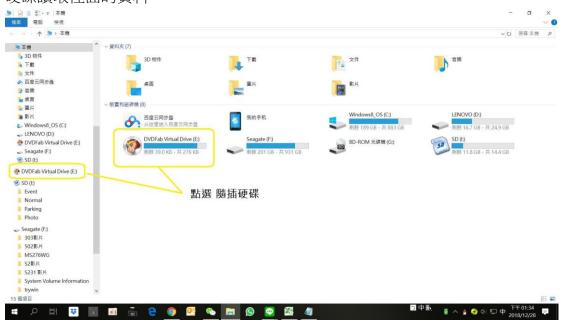


## GC-2 硬碟裡內容會出現以下內容




1. 請點擊 TW\_Q8\_UpdateV2.0

2. 執行後,點選遠程下載 (Upgrade)

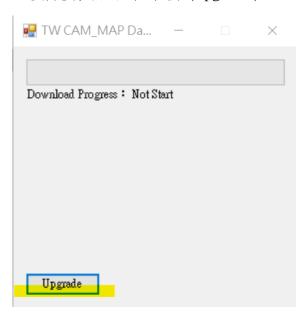

3. 遠程下載完成後出現 (Download Complete),點選確認完成升級

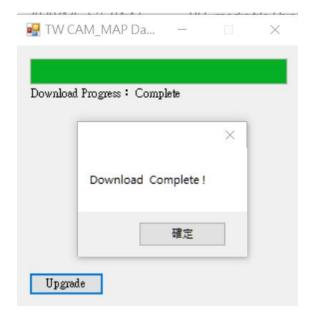

- 4. 升級成功 就可直接拔除 GC-2
- 5. 如果出現下列圖標 表示您的版本為最新版無須升級

